

シフトポジションインジケータ  
**SHIFT POSITION INDICATOR (HS-K73)**  
【10～Z1000 (ZRT10D)】

車種専用ハーネスキット  
**取扱説明書**

本製品にはSPI本体は含まれません。  
別売りのSPI-110C1(シフトポジションインジケータ5Pカプラー仕様)  
¥12,800(税込)が必要です。

**セット内容**

- 専用ハーネス
- 防水シートx2枚
- タイラップ(142mm)x2本

**注意事項**



- 本説明書はZ1000 ('10)に対応する内容で記載致しております。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。  
付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- 取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での  
取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- 本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は  
一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- 製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用  
について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

**取り付け方法**

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。  
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


**【取り付け作業の準備】**

- ※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。
- ①スクリーンを外します。
  - ②メーター裏のグレー16Pカプラーを外します。

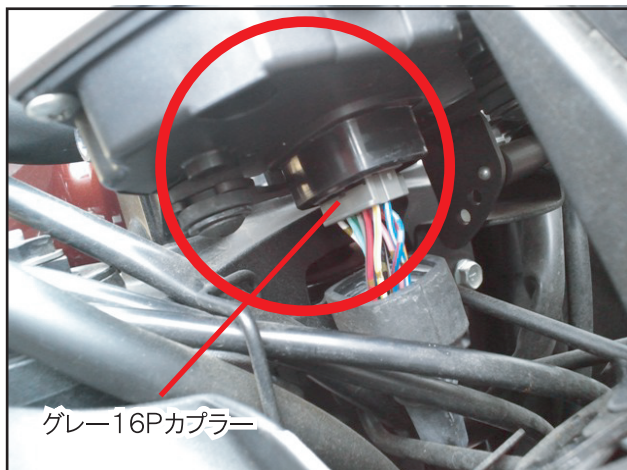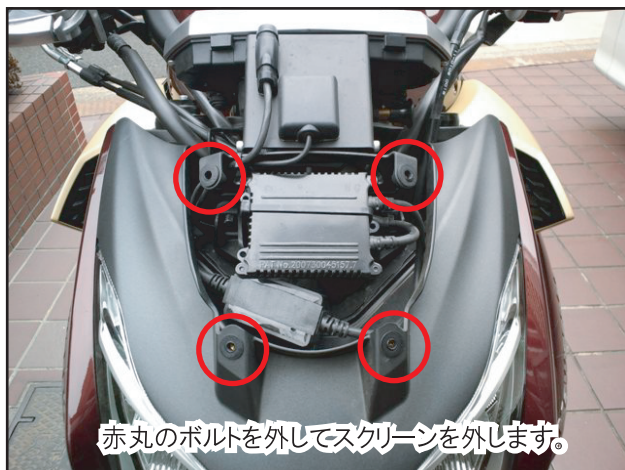

**【専用ハーネスの取り付け】**

- ①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に  
接続します。

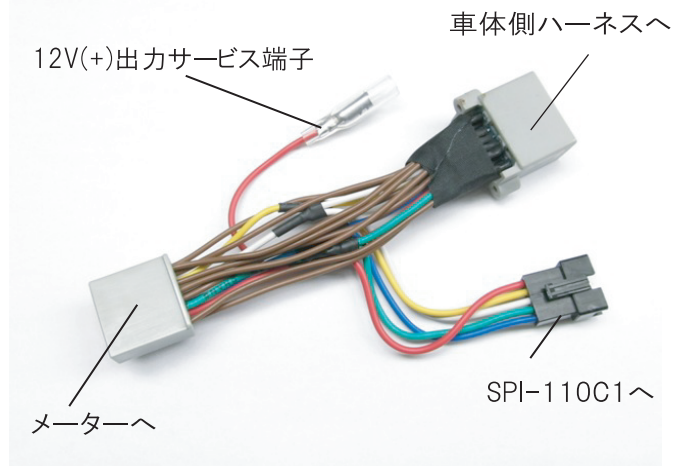

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の  
接続を始め、アクセサリ電源として多目的に活用頂けます。



**【SPI本体の取り付け】**

- ①下の画像を参考にメーター周りのお好みの位置に  
SPI本体を両面テープを使って貼り付けます。

- ※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやSPI本体の配線に  
無理な力が加わらないよう取り回し、配線はカウルステーなどに  
タイラップで固定してください。
- ※ 後ほどギアポジション登録並びに、シフトアップインジケータの  
設定を行いますので仮付けにしてください。



- ②SPI本体のコードをメーター裏の専用ハーネスまで通し、  
専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
- ③スクリーンを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケータ登録、  
及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション  
インジケータ(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください